


用 USB 线连接 VCI Pod 到电脑，然后打开 IE，在网址栏输入 172.22.22.22


您就会看到这个画面。（上图）

请按 Wireless Setting。按后就会看到（下图），请在 SSID 上输入 witech

在 Security 选 WPA PSK

在 Enter Key 和 Confirm Key 框里填 12345678，然后按“Save”

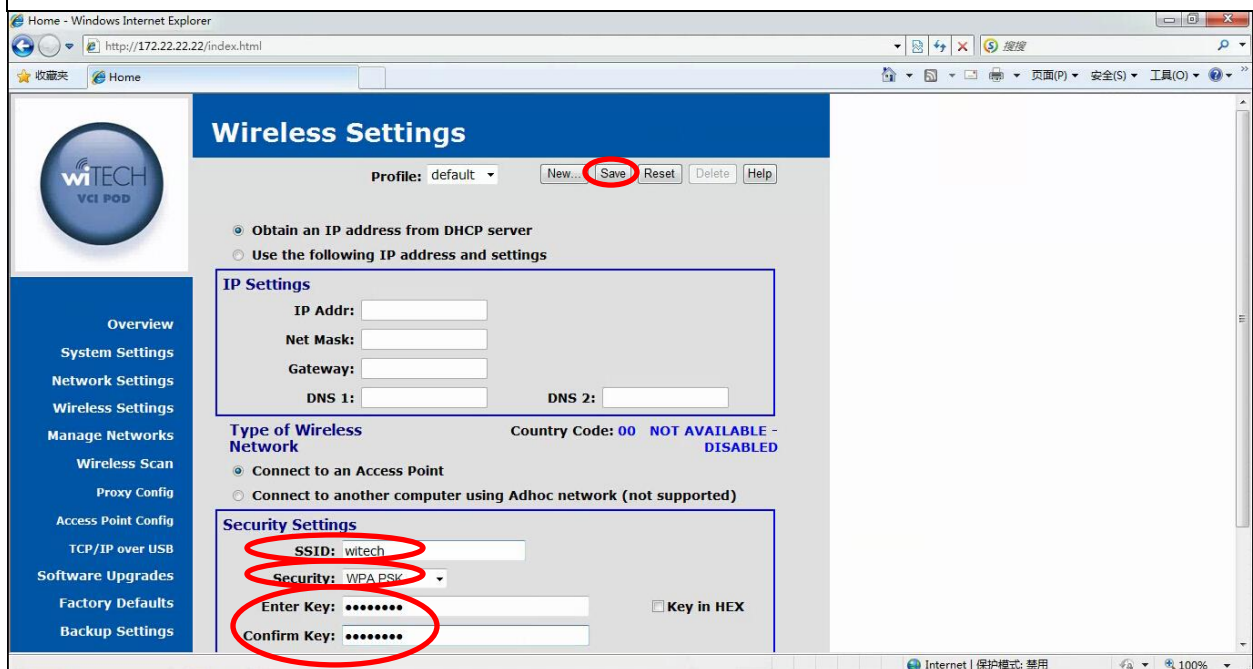


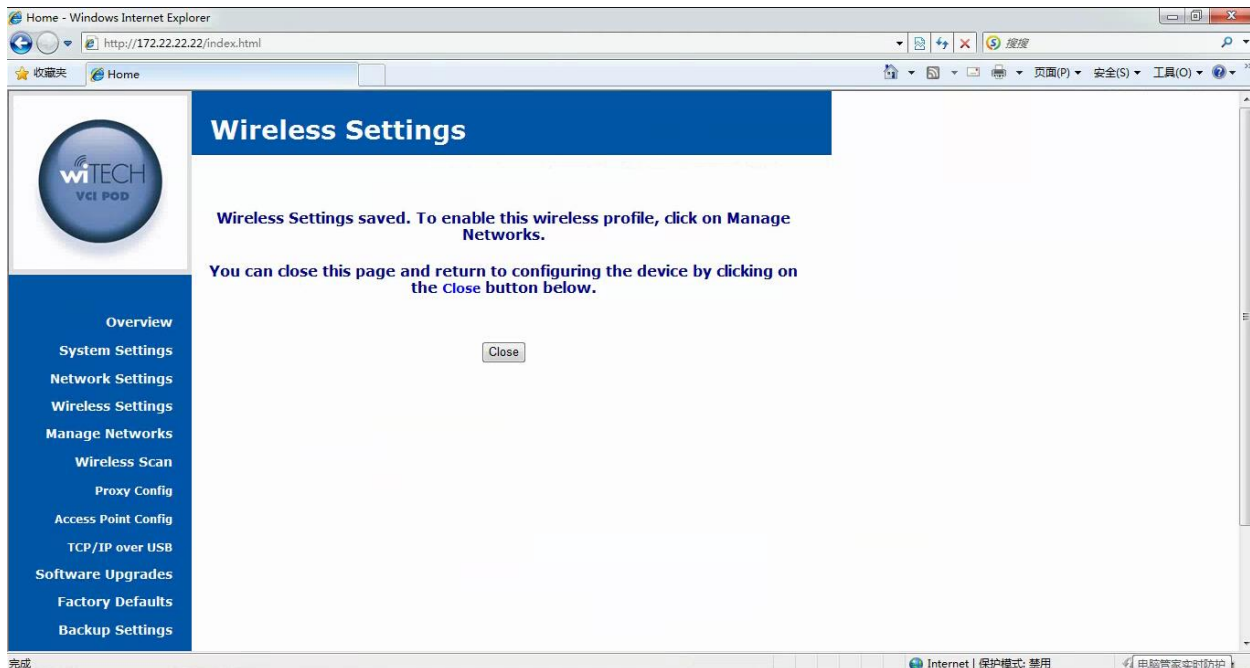


过后您会看到这个画面（上图）。

下一步，请按 **Manage Networks**，就会看到这个画面（下图）。

请选 **wireless**。

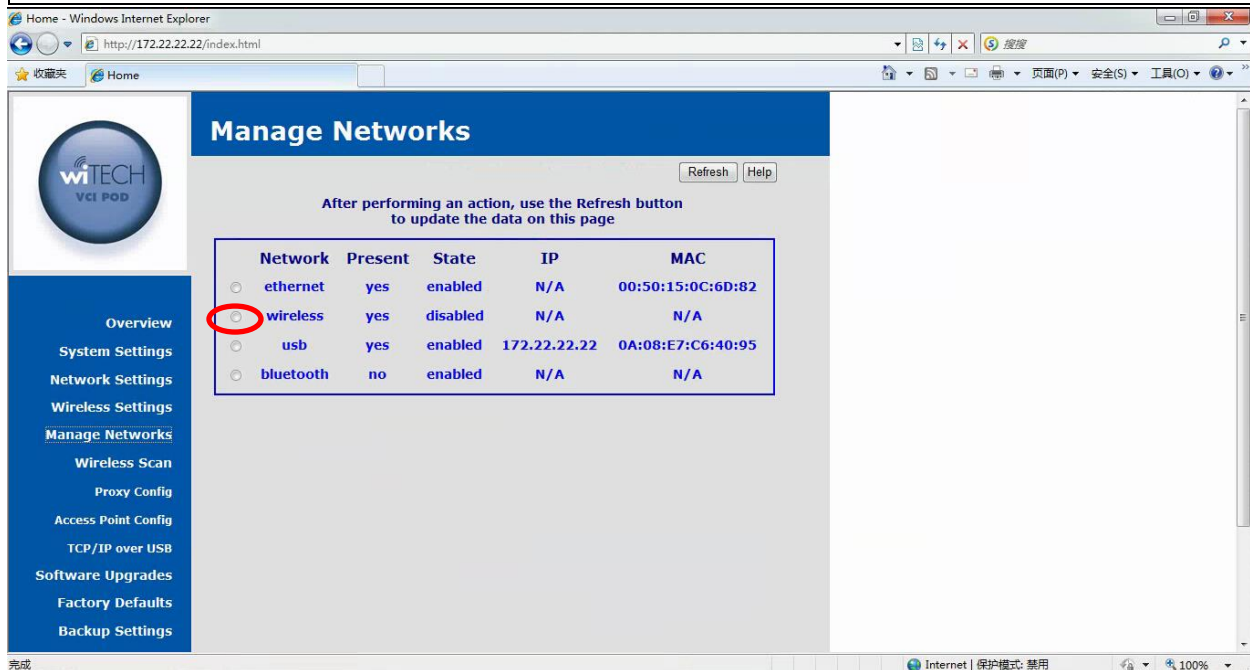

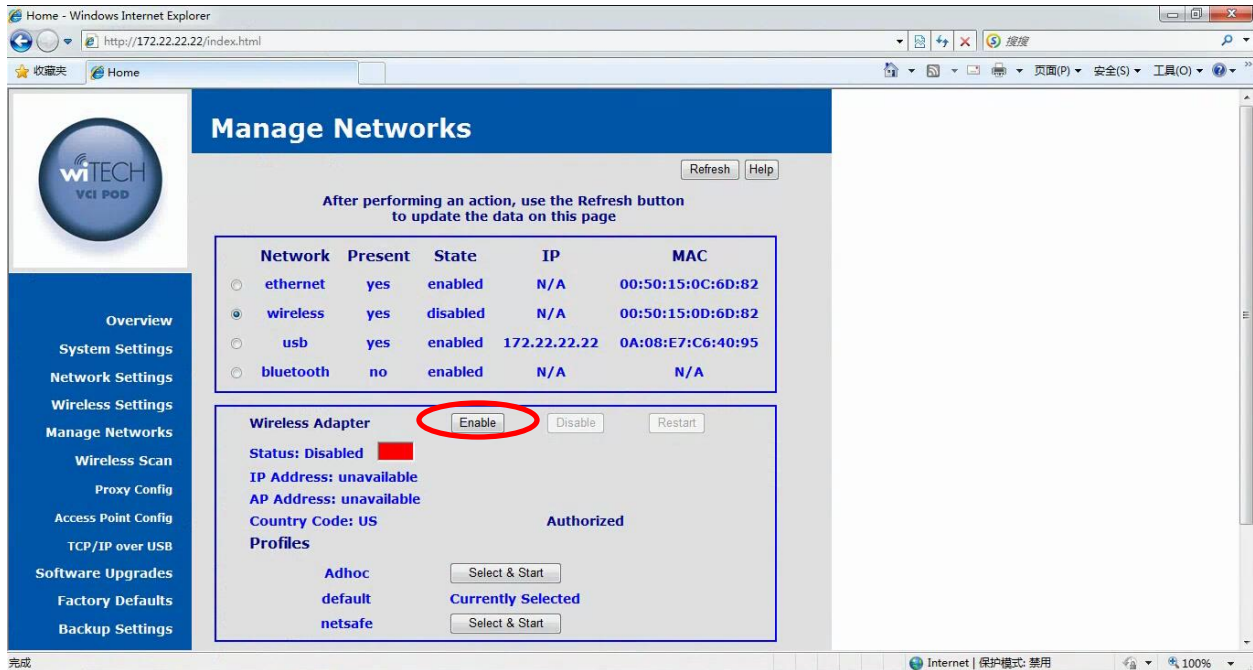

选了 wireless 您会看到这个画面（上图）。

请按 Enable，然后就会出现（下图）。

按 Close，设置完毕。

